#### PM-A850 セットアップガイド

# はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の1~7の手順に従っ て、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同 梱の『基本操作ガイド』に記載されている「ご使用の前にお読みください」をお読みくだ

本シートで使用しているマークの意味は以下の通りです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

₿注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本体が損傷したり、 本体が正常に動作しなくなる場合があります。必ず守ってお使いく

ஓ ポイント

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

## 同梱品を確認します。

箱の中に以下の同梱品がすべて揃っているかを確認します。万一、不足してるもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### セットアップ時に必要なもの



□本体



□用紙サポート



□取扱説明書 『基本操作ガイド』

□取扱説明書 『はじめにお読みく ださい (本書)|

# その他

- □お客様情報カード □ 保証書
- このほかにも、各種ご案内や試供品が 同梱されている場合があります。
- 箱は再輸送する場合に必要になります ので、大切に保管してください。




□フィルムホルダ

□インクカートリッジ (シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライト (電子マニュアルも収録さ マゼンタ、イエロー、黒 (ブラック)) (各色が分かれて同梱されている場合 もあります。)



□ソフトウェア CD-ROM れて(います。)

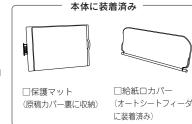


#### **ਊ** ポイント

- このシートに従って本機のセットアップが終了したら、各説明書を参照してください。
- 基本操作ガイド:コピーやメモリカード印刷の方法などを記載しています。本機の基本的な使い方を知りたいときにお読みください。
- プリンタ・スキャナ操作ガイド (CD-ROM 収録): 本機をパソコンと接続して、プリンタ機能、スキャナ機能をお使いの場合にお読みください。

## 保護材を取り外します。

本機を組み立てる前に、本体に貼られている青いテープを取り外し、固定具を取り外してイラストの位置に収納します。固定具は、スキャナユニットを開けたところにあります。

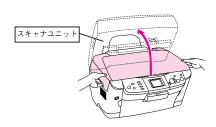










# 固定レバーを解除します。


①原稿カバーを開けて、②キャリッジの固定レバーを解除します(★側にします)。

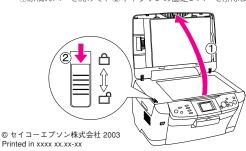



本機の電源をオンにする前に、必ずキャリッジの固定レバーを解除してください。キャリッ ジを固定したまま電源をオンにすると、故障の原因となります。

## 付属品を取り付けて設置します。


## 用紙サポートを本機の背面に取り付けます。

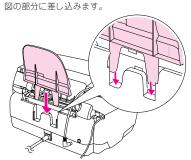



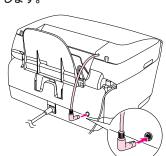


# 3 図のように取り付けられていることを確認

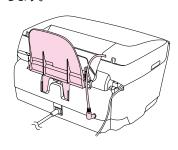

#### 設置スペースを確保して本機を設置します。

作業しやすいように十分なスペースを確保して、水平で安定した場所に、本機底面のゴ ム足がすべて載るように設置してください。

壁際に設置する場合は、壁から 10cm以上のスペースを確保してください。

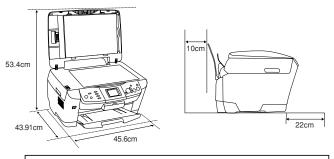

電源プラグを簡単に抜けるように、コンセントから近い位置に本機を設置してください。

#### 5 電源プラグを AC100V のコンセントに接続します。



## ₽注意

コンセントについて


電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動 作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

本機の電源のオン/オフは電源プラグの抜き差しで行わずに、必ず本体の|電源|ボタンで行ってく ださい。電源ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれがあります。

※コンピュータと接続する場合、USBケーブルはまだ接続しないでください。

## インクカートリッジをセットします。

#### インクカートリッジを袋から取り出します。



カラーインクカートリッジ (シアン/型番:ICC32)(ライトシアン/型番:ICLC32) (マゼンタ/型番:ICM32) (ライトマゼンタ/型番:ICLM32) (イエロー/型番:ICY32)

黒インクカートリッジ


(型番:ICBK32)

#### ∂注意

- フックを折らないように注意して、袋から取り出してください。
- 側面のラベルは絶対に破ったり、はがしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 また、底面の透明フィルムもはがさないでください。インクカートリッジが正常にセットできなく なるおそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。正常に動作・印刷でき なくなるおそれがあります。

## 電源をオンにして、スキャナユニットを開けます。

スキャナユニットは、スキャナユニットの下の溝に手をかけて開けます。 プリンタヘッドが初期動作をして、インクカートリッジの交換位置で止まります。

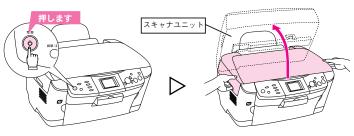

• スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してください。特にスキャナユニッ トの背面には手を近付けないようにしてください。

4 スキャナユニットを、カチッと音がするまでしっかりと閉じます。

インク充てんは約70秒かかり、液晶ディスプレイに「初期充てん」と表示されます。

a 初期充填


インクを充てん中です。 しばらくお待ちください。

スキャナユニットを閉じると、自動的にインク充てんが始まります。


「初期充てん」が消えると、インクカートリッジのセットは終了です。

- スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- スキャナユニットを開く際は、原稿カバーの上に物を置かないでください。

#### 6色すべてのインクカートリッジをまっすぐに挿入し、セットします。 インクカートリッジのラベルの色と本機のラベルの色を確認して、同じ色の位置にイン クカートリッジをセットします。







カートリッジ固定カバーをつま ●部分を指で「カチッ」と音がす むようにして開け、インクカー トリッジを差し込みます。

て、正しい色のインクカートリッジをセットしてください。

るまで押して、セットします。 すべてのインクカートリッジを セットします。

カートリッジ固定カバーを閉じ

## ₹ 注意

- まっすぐ挿入するために、インクカートリッジは端から順にセットしてください。
- 6色すべてのインクカートリッジをセットしてください。1色でもセットされていないインクカート リッジがあると印刷できません。
- 他のインクカートリッジと比べて、浮いた状態でセットされているインクカートリッジは正しくセッ トされていません。「カチッ」と音がするまで、しっかりとセットし直してください。 • 本機のラベルの色とインクカートリッジの色が異なると、セットできません。ラベルの色を確認し

- 液晶ディスプレイから「初期充てん」が消えるまで、絶対に電源をオフにしないでください。印 刷できなくなる場合があります。
- インクの充てんが始まらない場合は、インクカートリッジをセットし直してみてください。
- 操作パネルの画面が黒い表示(スクリーンセーバー)になっていたら、ボタン(どのボタンでも構 いません)を1回押してください。元の画面に戻ります。

## コンピュータと接続します(本機を単体でお使いになる場合、ここからの作業は不要です)。

#### **( ஓ** ポイント)

Windows 98/Me/2000/XPで USB 接続する条件

Windows 環境で USB 接続するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

• USB ポートを標準搭載し、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ

• Windows 98/Me/2000/XP のいずれかがプレインストールされているコンピュータ、または Windows 98 以上の OS がプレインストールされていて Windows Me/2000/XP にアップグレードしたコンピュータ

Macintosh (Mac OS8.6~9.x/Mac OS10.2以降) で USB 接続する条件

USB インターフェイスを標準搭載している機種

#### 本機の電源をオフにします。

インク充てんが完了していることを確認してから、電源ポタンを押します。



#### 🜘 ポイント

- USBケーブルは、コンピュータおよび本機の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソ フトウェアのインストールを確実に行うために、ここでは本機の電源をオフにしてからケーブルを 接続します。
- コンピュータの雷源はオン、オフどちらでもかまいません。本書では、コンピュータがオフになっ ている前提で手順を説明しますので、ここではオフにしてください。

#### 2 本機の USB ケーブルを、コンピュータに接続します。 まだ電源をオンにしないでください。

ソフトウェアのインストールが正しくできなくなります。



#### ஓ ポイント

- コンピュータ側の差込口は、ご利用のコンピュータによって位置や向きが異なります。コンピュータ の取扱説明書をご覧ください。
- コンピュータに USB ケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでもかまいませんが、 ディスプレイやキーボードにUSBケーブルの差込口が付いている場合、この差込口には接続しない でください。本機が正常に認識されない場合があります。
- USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差込口の形状を確認して差し込んでください。
- USBハブを複数使用する場合は、コンピュータに直接接続されているハブに、本機を接続してくだ

## ドライバやソフトウェアをインストールします。

#### Windows でお使いの場合

#### €注意

- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でログオンする必要があります。
- Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」 アカウントのユーザーではインストールできません。 Windows XP をインストー ルしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

#### Windows を起動して、『ソフトウェア CD-ROM』をコンピュータ にセットします。

表示される以下の画面から、続けるをクリックしてインストールを 実行します。







#### ( ஓ ポイント

- 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了して Windows を起動したときに、新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場
- 合は、キャンセルボタンをクリックして画面を閉じ、本機の電源がオフになっているかをもう一度 確認して次にお進みください。
- ・ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、インストール中止|ボタンをクリックして、ウィ ルスチェックプログラムを終了させ、再度手順 1 から始めてください。

#### 次の画面が表示されたら、本機の電源をオンにします(液晶ディスプ レイが表示されていることを確認してください)。本機の接続先が設定 され、続いて自動的にソフトウェアがインストールされます。





#### Windows 98/Me で以下の場面が表示された場合

OKボタンをクリックして、次へお進みください。 \_\_\_\_ (ンストール後、印刷先のポートを [EPUSBx : (EPSONPM-A850)] に設定してください。



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認して同意するをク リックし、以下の画面で インストール をクリックします。





コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動ボタンをクリックしてコンピュー タを再起動し、手順1からやり直してください。

以下の画面が表示されたら、インストールは終了です。 |再起動||ボタンが表示された場合は、必ずコンピュータを再起動し てください。



#### ஓ ポイント ユーザー登録のお願い

インストールが終了後、デスクトップ上に「MyEPSONアシスタント」のショー トカットが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画 面が表示されますので、画面の指示に従って「MvEPSON | 登録(ユーザー登 録)していただくことをお勧めします。



#### Macintosh でお使いの場合

Macintoshを起動して、『ソフトウェアCD-ROM』をセットします。 表示される「インストーラ」からインストールを実行します。



# 1221-2

#### ( 👂 ポイント

を再起動してください。

開きます。

• UNIXファイルシステム (UFS形式) はサポートしておりませんので、ほかのドライブでお使いください。 ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、インストール中止ボタンをクリックして、ウィ

Mac OS 8.6~9.x でお使いの場合

再起動を促すメッセージが表示された場合、ほかのアプリケーション

をすべて終了させた後、再起動 ボタンをクリックして、Macintosh

び300の取付金換算サービス (物が50% だ3・ゲー変型、またがご原用製造の検察変更を していたさくことにより、対容能につらに改進の最近を開発サイツを一名かして特殊いい。年末 パロジングラブステンスとある (地グログログンスタン・ボン・モデアルケックする)。 マービスの最後を登録なる情報が記載したのです。

Macintoshが再起動したら、本機の電源をオンにして[セレクタ]を

プリンタドライバ [PM-A850] をクリックし、[USBポート]が選択

-368I

されていることを確認して、[セレクタ]を閉じます。

Appliform Property


ルスチェックプログラムを終了させ、再度手順 1 から始めてください。

3 表示される画面の指示に従ってインストールを進めます。

以下の画面が表示されたら、インストールは終了です。

E STATUTERMET WITH PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

#### 2 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認して同意するを クリックし、以下の画面で インストール をクリックします。

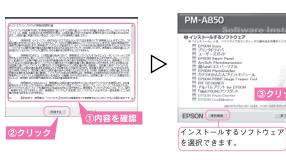

#### Mac OS X (10.2 以降) でお使いの場合

3 以下の画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザ の名前とパスワードを入力して、OK ボタンをクリックしてくださ 610



#7 HD2F-8

- インストール終了の画面が表示されたら、再起動 ボタンをクリック して、Macintosh を再起動してください。
- Macintosh が再起動したら、本機の電源をオンにし、[アプリケー ション] フォルダ内の [ユーティリティ] フォルダから [プリントセ ンター〕を開きます。





次のどちらかの画面が表示されたら、どちらの場合も 追加 ボタンを クリックします。





7 表示される画面上のリストから、[EPSON USB] を選択します。



プリンタを選択します。

ページ設定で [すべて選択] を選び、追加 ボタンをクリックします。



9 プリントセンターを閉じます。

## **₽** ポイント

#### ユーザー登録のお願い

インストールが終了後、デスクトップ上に「MyEPSON アシスタント」のエイリアスが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示 に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことをお勧めします。





Revision	ページ	改訂内容	
00	ALL	新規制定	
01	1	スキャナユニットを開けるイラストを追加	
		固定具の場所を示す文章を追加	
		用紙サポートのリブを修整	
		「コンピュータ背面のサービスコンセントや」の記載を削除	
		操作パネルの画面がスクリーンセーバーになってしまった場合の	
		対処法を追加	